



Emulsionador de leche Manual de instrucciones

www.AromaCo.com/Support. encontrar en linea. Visita: biezas de repuesto se pueden breguntas comunes e incluso

Las respuestas a muchas

gratuito a **1-800-276-6286**.

ayudarle. Llámenos al número

cliente estará encantado de Nos expertos de servicio al

Antes de regresar a la

dudas acerca de su

AROMA

SPreguntas o

emulsionador de leche?

...epuəii



O

# AROMA




about your milk frother? Before returning to the store...



Aroma's customer service experts are happy to help. Call us toll-free at 1-800-276-6286.



found online. Visit www.AromaCo.com/Support.

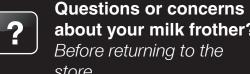





Answers to many common questions and even replacement parts can be



Instruction Manual

Hot Froth X-Press™

Milk Frother





Congratulations on your purchase of the Aroma® Hot Froth X-Press™!

In no time at all, you'll be able to make all your favorite coffeehouse beverages right at home. Your new milk frother includes a cappuccino attachment for thick, rich frothed milk and a latte attachment for a delicious frothy milk. So whether you're in the mood for a cappuccino, latte, café mocha, hot chocolate or any other favorite milk-based drink, the Hot Froth X-Press<sup>™</sup> is your quick and easy answer.

The Hot Froth X-Press™ includes three heating options: "High Heat," "Medium Heat" and "No Heat" for cold drinks. Each press of the POWER button will toggle between these functions.

This manual contains instructions on the use of your Hot Froth X-Press™ as well as its included attachments. A few delicious recipe ideas are included in the back of the manual as well.

For more information on your Aroma® Hot Froth X-Press™, or for recipes, replacement parts, product service and other home appliance solutions, please visit us online at **www.AromaCo.com**.

### See what's brewing with Aroma online!



### www.AromaTestKitchen.com





### www.facebook.com/AromaHousewares

Published By:
Aroma Housewares Co.
6469 Flanders Drive
San Diego, CA 92121
U.S.A.
1-800-276-6286
www.AromaCo.com
©2012 Aroma Housewares Company
All rights reserved.



www.twitter.com/AromaHousewares





Publicada Por:
Aroma Housewares Co.
6469 Flanders Drive
San Diego, CA 92121
1.800-276-6286
www.AromaCo.com
©2012 Aroma Housewares Company
Todos los derechos reservados.



### visítenos en www.AromaCo.com.

Para más información sobre su Aroma Hot Froth X-Press<sup>TM</sup>, recetas, consultas sobre servicio técnico, piezas de repuesto y otros electrodomésticos,

### arias recetas deliciosas.

Este manual contiene instrucciones sobre el uso de su Hot Froth X-Press<sup>TM</sup> así como los accesorios incluidos. En el dorso del manual podrá encontrar

### temperatura solo presione el botón de poder.

Hot Froth X-Press<sup>TM</sup> tiene tres niveles de temperatura: "Calor fuerte", "Calor mediano" y "Frio" para preparar bebidas frías. Para cambiar el nivel de

En solo segundos podrá preparar sus bebidas favoritas como las de cafeterías en su propia casa. Su nuevo emulsionador de leche incluye un accesorio Cappuccino para obtener una espuras espesa, y un accesorio Latte para obtener leche algo espurmosa. Por lo tanto, cuando tenga deseos de un cappuccino, caté latte, caté mocha, chocolate caliente o cualquier otra bebida con leche Hot Froth X-Press<sup>TM</sup> será una solución rápida y fácil.

 $\text{|Felicitaciones por comprar Aroma}^{\tiny{\circledR}} \text{ Hot Froth X-Press}^{\tiny{\TeX}}$ 



# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se usen aparatos electricos, siempre deberán observarse las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Importante: lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo. 12. Los artefactos que contienen leche u otros líquidos calientes se deben

mover con extrema precaución.

19. No lo utilice al aire libre.

18. Los niños no deben jugar con este artefacto.

Housewares puede dañar el artefacto.

13. Evite el contacto con las partes movibles.

17. Antes de usar, compruebe que la tapa esté bien trabada.

otro proposito distinto a aquel para el que esta disenado.

de Aroma® para examinar, reparar o ajustar el artetacto.

16. Este artefacto está diseñado para usar solo con leche. No lo utilice para

15. No utilice artefactos con cables o enchufes en mal estado, si funciona

14. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por Aroma®

mal o si está dañado de cualquier forma. Consulte al Servicio al cliente

o inmediatamente después. El vapor puede causar quemaduras graves.

21. Desenchúfelo desde la base en el enchufe de la pared. Nunca tire del

20. Para desconectarlo, ponga el interruptor en "OFF" y desenchúfelo.

Z. Utilice solo CA de 120 V.

3. No use el emulsionador de leche sin líquidos ya que podria dañar el

4. Desenchufe el artefacto cuando no esté en uso o para limpiarlo. Espere a

dne se entrie sutes de poner o quitar piezas, o antes de limpiarlo.

5. Evite que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o

mesada, o que toque superficies calientes.

6. No lo coloque sobre o cerca de una hornalla eléctrica o a gas, o dentro

7. Uselo únicamente en una superficie nivelada, seca y resistente al calor.

8. Mantenga las manos y utensilios alejados del recipiente mientras el

emulsionador esté en funcionamiento para reducir el riesgo de heridas y

evitar dañar el artetacto.

9. No sumerja el cable, enchufe o cuerpo del emulsionador de leche

en agua, u otros líquidos, para evitar riesgos de incendio, descargas

ejectricas o danos personales.

sin la supervisión de un adulto. 10. No lo deje al alcance de los niños. Evite que los niños utilicen el artefacto 22. Tenga mucho cuidado al abrir la tapa con el artefacto en funcionamiento

con extrema precaucion. sufetactos que contienen leche u otros liquidos calientes se deben mover 11. No toque las superficies calientes. Use las manijas o los botones. Los

# **IMPORTANT SAFEGUARDS**

Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

1. Important: Read all instructions carefully before first use.

2. Use only with a 120V AC power outlet.

3. Do not operate the milk frother without liquid to avoid damaging the heating element.

4. Unplug from the outlet when not in use and before cleaning. Allow

to cool before installing or removing parts, and before cleaning the appliance.

5. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a

6. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.

7. Use only on a level, dry and heat-resistant surface.

Keep hands and utensils out of container while the frother is in use to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the product.

9. To protect against fire, electric shock or personal injury, do not immerse 19. Do not use outdoors.

cord, electric plug or frother body in water or other liquids.

10. Close supervision is necessary when the appliance is used by or near

11. Do not touch hot surfaces. Use the handles or knobs.

12. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot milk or other liquids.

13. Avoid contact with moving parts.

14. The use of accessory attachments not recommended or sold by Aroma® Housewares may result in fire, electric shock or injury.

15. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Contact Aroma® customer service for examination, repair or adjustment.

16. This appliance is intended only for use with milk products. Do not use the appliance for other than its intended use.

17. Always operate the appliance with the lid securely in place.

18. Children should be supervised to ensure that they do not play with the

20. To disconnect, press the POWER button to the "OFF" mode and remove the plug from the wall outlet.

21. Always unplug from the base of the wall outlet. Never pull on the cord.

22. Use extreme caution when opening the lid during or after cooking. Hot steam will escape and may cause burns.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

# <sup>2</sup> THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug.

# **Polarized Plug**

**Short Cord Instructions** 

in or tripping over a longer cord.

3. If a longer extension cord is used:

electrical rating of the appliance.

This appliance has a **polarized plug** (one blade is wider than the other); follow the instructions below:

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled

The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the

The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or

2. Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

tabletop where it can be pulled by children or tripped over unintentionally.

If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.



# **IMPORTANT SAFEGUARDS**

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD





# Instrucciones de cable corto

- enredarse con un cable más largo. 1. Se proporciona un cable eléctrico corto con el propósito de reducir el riesgo de tropezarse o
- 2. Hay cables de extensión más largos disponibles y deben ser usados con sumo cuidado.
- 3. Si se usa un cable de extensión más largo:
- La clasificación eléctrica marcada en el cable de extensión debe ser por lo menos
- mostrador o mesa en donde pudiera ser jalado por un nino o alguien pudiera b. El cable más largo debe ser colocado de manera que no cuelguepor el borde del igual que la clasificación eléctrica del aparato.
- tropezarse con el cable sin querer.

# Ploya Polarizada


Si este aparato tiene ploya polarizada:


entra completamente, da vuelta a la clavija. Si aun la clavija no puede entrar, llame a un electricista calificada. No intente de modificar la clavija, es muy peligroso. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este ploya intencionalmente solo debe de enchufar un lado en enchufes de luz de ploya polarisada. Si la clavija no

Si esté estropeado el cordón eléctrico, hay que ser reemplazado por el fabricante o su agencia de servicio u otra persona calificada para hacer que se evita

# ESTE APARATO ES PARA USO DOMÉSTICO.

# DENTIFICACIÓN DE PARTES

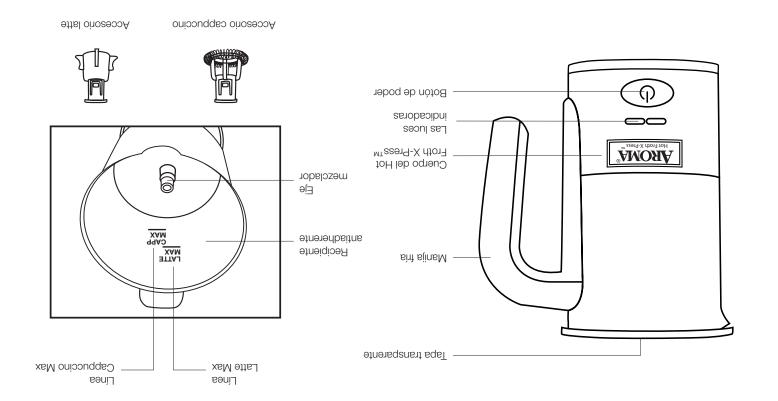

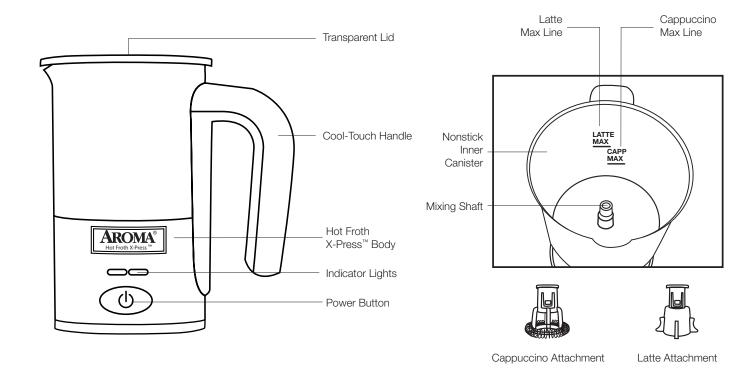





# **BEFORE FIRST USE**

- 1. Read all instructions and important safeguards.
- 2. Remove all packaging materials and check that all items have been received in good condition.
- 3. Tear up all plastic bags as they can pose a risk to children.
- 4. Wash transparent lid, cappuccino attachment and latte attachment in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly.
- 5. Wash the nonstick inner canister clean with a soft, wet cloth.
- 6. Wipe Hot Froth X-Press™ body clean with a damp cloth.
- 7. It is recommended to run your milk frother through one cycle at the "High Heat" setting before using it to consume beverages. Follow the instructions in "To Froth Milk for Lattes" on page 8, using water instead of milk. When finished, pour out the water and wipe the inside of the milk frother dry with a soft cloth. The milk frother is now ready for use.



- Do not use abrasive cleaners or scouring pads.
- Do not immerse the milk frother body, cord or plug in water at any time.

# ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ



1. Lea todas las instrucciones y precauciones.

- 2. Retire todo el material de empaque y compruebe que el producto haya llegado en buenas condiciones.

- - 3. Rompa las bolsas de plástico ya que son peligrosas para los niños.
- 4. Lave la tapa transparente, y los accesorios para cappuccino y latte en agua tibia y jabonosa. Enjuague y seque a fondo.
- 5. Lave el recipiente antiadherente con un trapo mojado suave.
- 6. Limpie el cuerpo del Hot Froth X-Press<sup>TM</sup> con un trapo húmedo.
- seca con un paño suave. El emulsionador de leche está ahora listo para su uso. Espumosa Para Lattes" en la página 8, utilizando agua en vez de leche. Al terminar, vierta el agua y limpie el interior de emulsionador de leche 7. Se recomienda ejecutar emulsionador de leche a través de un ciclo antes de usarlo para consumir bebidas. Siga las instrucciones de "Leche


 No sumerja el artefacto, cable o enchufe en agua. No utilice limpiadores abrasivos, o esponjas de plástico o metal.

# CECHA ESPUMOSA PARA CAPPUCCINOS


El accesorio para cappuccino producirá una espuma espesa, perfecta para cappuccinos y otras bebidas.



Al completar el proceso, obtendrá una espesa capa de espuma con poca cantidad de leche.

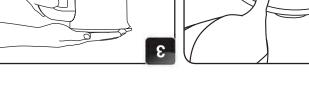

7

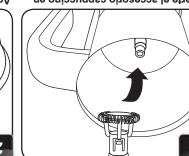


"CAPP MAX" deseada. No sobrepase la línea Agregue la cantidad de leche

el eje mezclador. Inserte el accesorio cappuccino en

onto the mixing shaft.

CAUTION

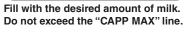


• Do not fill past the "CAPP MAX" line with the

cappuccino attachment in place. Milk frother will




HELPFUL

Plug the power cord into an available

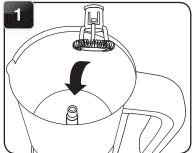

Insert the cappuccino attachment

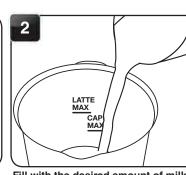





Once frothing begins, operation may be canceled by

Using skim milk will produce a greater volume of froth.

pressing the POWER button once.

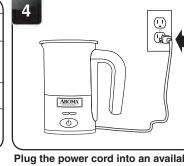

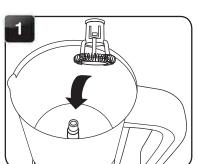

botón de poder una sola vez. puede pararlo en cualquier momento presionando el • Cuando el emulsionador esté en funcionamiento,

Enchufe el cable de alimentación.

use el accesorio cappuccino. La espuma podría No llene arriba de la línea "CAPP MAX" cuando

**PRECAUCION** 

TO FROTH MILK FOR CAPPUCCINOS The cappuccino attachment will create a thick froth perfect for cappuccinos and a variety of other

drinks. When complete, there will be a thick layer of froth and a small amount of milk.



Hot Froth X-Press<sup>TM</sup>.

Cierre y trabe la tapa superior del





# TO FROTH MILK FOR CAPPUCCINOS (CONT.)

The Hot Froth X-Press™ features three heat settings perfect for a variety of beverages and preferences.

- To select a heat setting: • Pressing the POWER button once will set the frother to "High Heat." The indicator lights will flash red for this setting.
- Pressing the POWER button **twice** in succession will set the frother to "Medium Heat." The indicator lights will be a **solid red** for this setting.
- Pressing the POWER button three times in succession will set the frother to "No Heat." The indicator lights will flash blue

e for this setting.	

# AROMA°

Choose your heat setting.

**HEAT SETTINGS** 

HE	AT SETTING	# OF BUTTON PRESSES	INDICATOR LIGHTS COLOR	APPROXIMATE TIME (MINUTES)
	High Heat	1	Flashing Red	2:10
	Medium Heat	2	Solid Red	1:30
	No Heat	3	Flashing Blue	1:15

# LECHA ESPUMOSA PARA CAPPUCCINOS (CONT.)



Hot Froth X-Press™ tiene tres niveles de temperatura diferentes, ideales para una gran variedad de bebidas

y preferencias. Para seleccionar la temperatura:


0

- Para el "Calor máximo" presione el botón de poder una vez. Se encenderá las luces rojas intermitente.
- Para emulsionar la leche "En trio", presione el botón de poder tres veces. Se encenderá las luces azules • Para el "Calor mediano" presione el botón de poder dos veces. Se encenderá las luces rojas fija.

# intermitente.

# ARUTAREMPERATURA

ODAMINO APROXIMADO (RINUTOS)	COLOR DE	PRESIONAR EL BOTÓN	arutaragmat
O1:S	Las luces rojas intermitente	ZƏA Ļ	omixêm vələr
08:1	Las luces rojas fija	S Veces	Calor mediano
31:1	Las luces azules intermitente	3 veces	o'n∃

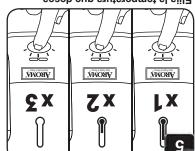

Elija la temperatura que desea.

botón de poder. Pasado este tiempo, los indicadores luminosos se apagarán y el Hot Froth X-Press<sup>TM</sup> estará listo para volver a enfriarse. Durante este tiempo los indicadores se encenderán en rojo y azul en forma alternada, y no responderán al presionar el

- Si se utiliza el Hot Froth X-Press<sup>™</sup> cinco ciclos seguidos, dejará de funcionar automáticamente durante cinco minutos para
  - Se recomienda esperar tres minutos para que se enfríe antes de comenzar otro ciclo.
  - Limpie a fondo el emulsionador después de usarlo. Consulte "Limpieza" en la **página 11** para más información.




seleccionada.


a funcionar en la posición



encenderá las luces azules. eje mezclador se detendrá y se Una vez que la leche esté lista, el

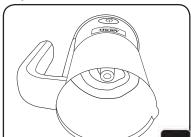

El Hot Froth X-Press™ comenzará

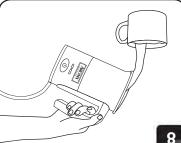

está en uso.


Desenchufe el artefacto cuando no

para apagar el Hot Froth X-Press<sup>TM</sup>.

Presione el botón de poder una vez






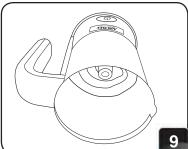







# TO FROTH MILK FOR CAPPUCCINOS (CONT.)

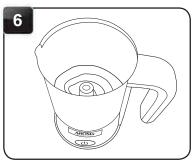

The Hot Froth X-Press™ will now begin frothing at the selected heat setting.

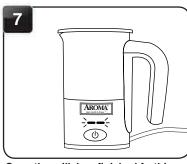

Once the milk has finished frothing, the mixing shaft will stop spinning and the indicator lights will illuminate solid blue.

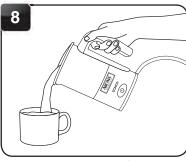

Remove the transparent lid to serve the frothed milk.



Press the POWER button once to turn off the Hot Froth X-Press™. Unplug the power cord when not in



- Thoroughly clean the milk frother after every use. See "To Clean" on page 11 for details.
- It is recommended to allow three minutes cool-down time between uses.
- If the Hot Froth X-Press™ is used for five continuous cycles, it will automatically enter a five minute cool-down state. During this time the indicator lights will flash in alternating blue and red colors and will not respond to presses of the POWER button. After five minutes, the indicator lights will turn off and the Hot Froth X-Press™ will be ready for use again.

mixing shaft.



Insert the latte attachment onto the

• Do not fill past the "LATTE MAX" line with the latte attachment in place. Milk frother will overflow!



- pressing the POWER button once. Using skim milk will produce a greater volume of froth.
- Once frothing begins, operation may be canceled by

AROMA

Plug the power cord into an available




Fill with the desired amount of milk. Close the transparent lid securely

Do not exceed the "LATTE MAX" line. atop the Hot Froth X-Press™.




(0)

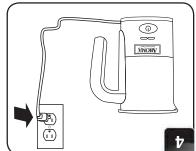

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Enchufe el cable de alimentación.

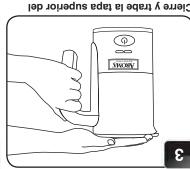

Hot Froth X-Press<sup>TM</sup>. Cierre y trabe la tapa superior del




proceso, obtendrá partes iguales de leche y espuma en el Hot Froth X-Press™.

CECHE ESPUMOSA PARA LATTES

El accesorio latte producirá una leche espumosa ideal para café latte y otras bebidas. Al completar el


"XAM 3TTAJ" deseada. No sobrepase la línea Agregue la cantidad de leche

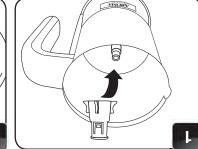

Inserte el accesorio latte en el eje

The latte attachment will create frothy milk perfect for lattes and a variety of other drinks. When complete, there will be roughly equal parts froth and milk in the Hot Froth X-Press™.



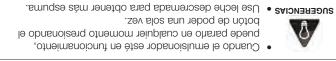

cuando use el accesorio latte. La espuma podría "XAM 3TTA" sənil al əb adırıs ənəll oN



y preferencias. Para seleccionar la temperatura: Hot Froth X-Press™ tiene tres niveles de temperatura diferentes, ideales para una gran variedad de bebidas

- Para el "Calor máximo" presione el botón de poder una vez. Se encenderá las luces rojas intermitente.

- Para emulsionar la leche "En trío", presione el botón de poder tres veces. Se encenderá las luces azules Para el "Calor mediano" presione el botón de poder dos veces. Se encenderá las luces rojas fija.

ARUTARAMAT AG SATSULA

Elija la temperatura que desea.

intermitente.



# MOM AROMA

,	
3	
MA <sup>*</sup>	
<u> </u>	

TO FROTH MILK FOR LATTES (CONT.)

HE	EAT SETTING	# OF BUTTON PRESSES	INDICATOR LIGHTS COLOR	APPROXIMATE TIME (MINUTES)
	High Heat	1	Flashing Red	2:10
	Medium Heat	2	Solid Red	1:30
	No Heat	3	Flashing Blue	1:15

x1	x 2	<b>X3</b>	
AROMA®	AROMA°	AROMA®	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
Choose your heat setting			

To select a heat setting:

**solid red** for this setting.

blue for this setting.

x1	x2	() x3	
AROMA	AROMA	AROMA	
Choose your heat setting.			

# **HEAT SETTINGS**

The Hot Froth X-Press™ features three heat settings perfect for a variety of beverages and preferences.

• Pressing the POWER button once will set the frother to "High Heat." The indicator lights will flash red for this setting. • Pressing the POWER button twice in succession will set the frother to "Medium Heat." The indicator lights wil be a

• Pressing the POWER button three times in succession will set the frother to "No Heat." The indicator lights will flash


# TO FROTH MILK FOR LATTES (CONT.)




The Hot Froth X-Press™ will now begin frothing at the selected heat setting.




Once the milk has finished frothing, the mixing shaft will stop spinning and the indicator lights will illuminate solid blue.

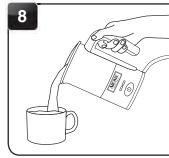


Remove the transparent lid to serve the frothed milk.

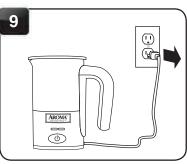


Press the POWER button once to turn off the Hot Froth X-Press™. Unplug the power cord when not in

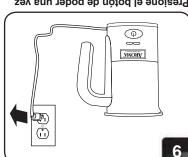


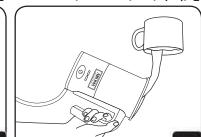



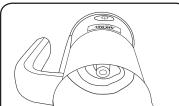


a funcionar en la posición El Hot Froth X-Press™ comenzará

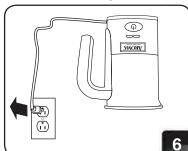

Una vez que la leche esté lista, el

seleccionada.

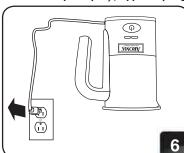

Desenchufe el artefacto cuando no para apagar el Hot Froth X-Press™. servir la leche espumosa. Presione el botón de poder una vez

está en uso.



botón de poder. Pasado este tiempo, los indicadores luminosos se apagarán y el Hot Froth X-Press<sup>TM</sup> estará listo para volver a enfriarse. Durante este tiempo los indicadores se encenderán en rojo y azul en forma alternada, y no responderán al presionar el • Si se utiliza el Hot Froth X-Press<sup>™</sup> cinco ciclos seguidos, dejará de funcionar automáticamente durante cinco minutos para

• Limpie a fondo el emulsionador después de usarlo. Consulte "Limpieza" en la **página 11** para más información.

encenderá las luces azules. eje mezclador se detendrá y se

• Se recomienda esperar tres minutos para que se enfrie antes de comenzar otro ciclo.





- Thoroughly clean the milk frother after every use. See "To Clean" on page 11 for details.
- It is recommended to allow three minutes cool-down time between uses.
- If the Hot Froth X-Press™ is used for five continuous cycles, it will automatically enter a five minute cool-down state. During this time the indicator lights will flash in alternating blue and red colors and will not respond to presses of the POWER button. After five minutes, the indicator lights will turn off and the Hot Froth X-Press™ will be ready for use again.


listo para volver a usar.

Þ

Seque bien. Ármelo para que esté

en customerservice@aromaco.com.



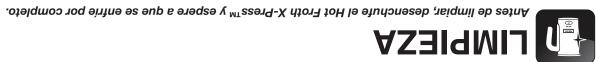

• Para consultas sobre piezas de repuesto y servicios, contáctese con Servicio al cliente de Aroma® llamando al 1-800-276-6286 o

suave.

3

X-Press<sup>TM</sup> con un trapo mojado

Limpie el cuerpo del Hot Froth

• La reparación del artefacto debe hacerla solamente Aroma® Housewares. superficies antiadherentes.

con un trapo mojado suave.

Tratando de no mojar los

componentes eléctricos, lave el

recipiente con interior antiadherente

• No utilice limpiadores abrasivos, esponjas de plástico o metal, o productos que no se consideren seguros para usar sobre




accesorios con agua tibia jabonosa.


Lave la tapa transparente y demás

TO CLEAN

Always unplug the Hot Froth X-Press™ from the power outlet and allow it to cool completely before cleaning.

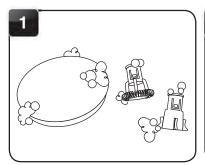

Wash the transparent lid and all accessories used with warm, soapy water.

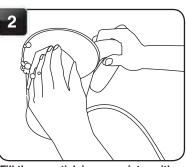

Fill the nonstick inner canister with water and wash with a soft cloth. Scrub the bottom of the nonstick canister to remove any remaining milk residue.



Taking care not to get the electrical components wet, wipe the body of the Hot Froth X-Press™ with a soft, wet cloth.



Dry all parts thoroughly. Reassemble



- Do not use harsh abrasive cleaners, scouring pads or products that are not considered safe to use on nonstick coatings.
- $\bullet\,$  Any other servicing should be performed by Aroma® Housewares.
- For replacement parts and service questions, please contact Aroma® customer service at 1-800-276-6286 or via e-mail at customerservice@aromaco.com.

11

# Chocolate Macchiato

qe cacao en polvo qe larabe de chocolate de leche latte caliente de café exprés

una pizca 1 cucharadita 1 ración completa 1/3 taza de café

Ingredientes

# Chocolate caliente

revuelva. Coloque crema batida por arriba y, ¡disfrútelo! Vierta la leche caliente y la espuma en una taza. Agregue el jarabe de chocolate y Ajuste la temperatura a calor máximo (presione el botón de poder una sola vez). Coloque el accesorio latte, llene el recipiente con leche hasta la linea "LATTE MAX".

formen tres capas. Espolvoree cacao en polvo sobre la espuma. ¡Disfrútelo! resto de espuma de leche para que el café exprés, la leche caliente y la espuma Vierta la leche caliente en la taza; deje la espuma en el emulsionador. Agregue el

sola vez). Revuelva el jarabe de chocolate en la taza de café con el café exprés.

MAX". Ajuste la temperatura a "Calor máximo" (presione el botón de poder una

Coloque el accesorio latte, llene el recipiente con leche hasta la linea "LATTE

crema batida (opcional) de leche latte caliente de jarabe de chocolate

1 ración completa

3 cucharaditas

Ingredientes

Para recibir recetas adicionales, o también para someter las suyas, visite nuestro sitio web en: www.AromaCo.com!

# **RECIPES**

# **Aroma's Favorite Vanilla Latte**

### Ingredients

1/2 mug brewed bold single serve coffee

1 full serving 1/2 teaspoon 1 teaspoon

sugar

vanilla

With the latte attachment in place, pour milk into the milk frother to the "LATTE MAX" line. Froth at "High Heat" (one press of the POWER button). Stir the vanilla and sugar into a heat-safe mug filled 1/2 of the way with brewed single serve coffee. Once latte milk has finished frothing, slowly pour the milk into the mug until nearly full, so that the hot milk pours and the froth stays behind. Then spoon or pour the froth into the mug so that the drink forms layers of coffee, milk and froth.

## Enjoy!

**Hot Chocolate** 

### Ingredients

1 full serving 3 teaspoons

hot latte milk

chocolate syrup

whipped cream (optional)

With the latte attachment in place, pour milk into the milk frother to the "LATTE MAX" line. Froth at "High Heat" (one press of the POWER button). When latte milk has finished frothing, pour latte milk into a heat-safe mug. Stir in chocolate syrup. Top with whipped cream and enjoy!

# For additional recipes, or even to submit your own, visit our website at www.AromaCo.com!

15

# Cappuccino para uno

1/3 taza de café 1/3 taza de café

1/3 taza de café

espuma del emulsionador con ayuda de una cuchara. ¡Disfrútelo! con leche caliente del emulsionador. Llene el resto de la taza con el resto de la una sola vez). Llene la taza de café con el café fuerte. Con cuidado, llene la taza "CAPP MAX". Ajuste la temperatura a calor máximo (presione el botón de poder Coloque el accesorio cappuccino, llene el recipiente con leche hasta la linea

Para recibir recetas adicionales, o también para someter las suyas, visite nuestro sitio web en: www.AromaCo.com!

por el borde del vaso tratando de no desarmar la capa de espuma. ¡Distrutelo!

en un vaso de trago largo con hielo. Agregue el azúcar. Vierta café fuerte helado

Emulsione en frío (presione el botón de poder tres veces). Vierta la leche espumosa

Coloque el accesorio latte, llene el recipiente con leche hasta la línea "LATTE MAX".

Café latte helado para uno

qe jeche espumosa de leche caliente de café fuerte

hielo a gusto

leche latte fria

azúcar (opcional)

de café fuerte, frio

Ingredientes

1 cucharaditas

2/3 taza de café

1/3 taza de café

Ingredientes

Ingredients 1/3 mug

bold single serve coffee

ice, as needed

1 full serving latte milk, cold 1 teaspoon sugar

With the cappuccino attachment in place, pour milk into the milk froth to the "CAPP MAX" line. Froth at "No Heat" (three presses of the POWER button). With your single serve coffee maker, brew 1/3 of a heat-safe mug of bold coffee. Once the mug is 1/3 of the way full, cancel brewing. Remove the mug. Pour coffee into the tall glass, add sugar and stir. When latte milk has finished frothing, slowly pour the latte milk into the tall glass leaving behind the froth. Add ice, as needed, to the tall glass to cool the drink. Pour remaining milk froth into the glass. Allow to cool and enjoy!

**Chocolate Macchiato** 

### Ingredients

1/3 mug 1 full serving 1 teaspoon pinch

RECIPES (CONT.)

brewed espresso hot latte milk chocolate syrup cocoa powder

With the latte attachment in place, pour milk into the milk frother to the "LATTE MAX" line. Froth at "High Heat" (one press of the POWER button). Stir the chocolate syrup into a heat-safe mug filled 1/3 of the way with brewed espresso. Once latte milk has finished frothing, slowly pour the milk into the mug, so that the hot milk pours and the froth stays behind. Then pour the froth into the mug so that the drink forms layers of espresso, milk and froth. Sprinkle cocoa powder on top of the froth. Enjoy!

# **Single Serve Iced Latte**

For additional recipes, or even to submit your own, visit our website at www.AromaCo.com!



# LIMITED WARRANTY

Aroma Housewares Company warrants this product free from defects in material and workmanship for one year from provable date of purchase in the United States.

Within this warranty period, Aroma Housewares Company will repair or replace, at its option, defective parts at no charge, provided the product is returned, freight prepaid with proof of purchase and U.S. \$12.00 for shipping and handling charges payable to Aroma Housewares Company. Before returning an item, please call the toll free number below for a return authorization number. Allow 2-4 weeks for return shipping.

This warranty does not cover improper installation, misuse, abuse or neglect on the part of the owner. Warranty is also invalid in any case that the product is taken apart or serviced by an unauthorized service station.

This warranty gives you specific legal rights, which may vary from state to state, and does not cover areas outside the United States.

AROMA HOUSEWARES COMPANY 6469 Flanders Drive San Diego, California 92121 1-800-276-6286 M-F, 8:30 AM - 4:30 PM, Pacific Time

Website: www.AromaCo.com



• Proof of purchase is required for all warranty claims.

**SERVICE & SUPPORT** 

Or we can be reached online at CustomerService@AromaCo.com.

contact Aroma® customer service toll-free at:

M-F, 8:30AM-4:30PM, Pacific Time

a written record of the following:

1-800-276-6286

Date of Purchase:

Place of Purchase:

In the event of a warranty claim, or if service is required for this product, please

For your records, we recommend stapling your sales receipt to this page along with

# SERVICIO Y SOPORTE

numero gratuito: este producto, póngase en contacto con Aroma® de servicio al cliente al En la eventualidad de un reclamo de garantia, o si el servicio se requiere para

L-V, 8:30AM - 4:30PM, Tiempo del Pacifico 1-800-276-6286

O podemos ser alcanzados en línea en CustomerService@AromaCo.com.

Para su registro, le recomendamos grapar su recibo a esta página, junto con un

registro escrito de lo siguiente:

Eecha de compra:

servicio no autorizado. de que el aparato sea desarmado o se le dé mantenimiento en un centro de negligencia por parte del usuario. La garantía también es inválida en caso Esta garantía no cubre la instalación incorrecta, el uso indebido, maltrato o

de devolución. Espere entre 2-4 semanas para recibir el aparato nuevamente.

compra y \$12.00 dólares para cargos de envio y manejo a favor de Aroma

feletonico grafuito que esta más abajo para obtener un número de autorización

Housewares Company. Antes de devolver un producto, sirvase llamar al número

cnando el producto sea devuelto, con el fl ete prepagado, con comprobación de

en sus materiales y fabricación durante un período de un año a partir de la fecha

Aroma Housewares Company garantiza que este producto no tenga detectos

**GARANTIA LIMITADA** 

AITNARAĐ

reemplazará, a su opción, las partes defectuosas sin ningún costo, siempre y

Dentro de este período de garantía, Aroma Housewares Company reparará o

comprobada de compra dentro de los Estados Unidos.

Esta garantia le da derechos legales especifi cos los cuales podrán variar de un

estado a otro y no cubre áreas fuera de los Estados Unidos. rnĝar de compra:

• La prueba de compra es necesaria para todos los reclamos.

Sitio Web: www.AromaCo.com L-V, 8:30 AM - 4:30 PM, Tiempo del Pacífico 1-800-276-6286 San Diego, California 92121 6469 Flanders Drive AROMA HOUSEWARES COMPANY

Þ١